



CH8912

智能电源箱

执行标准：GB16806-2006 《消防联动控制设备通用技术条件》





产品概述

本电源箱专为消防联动控制设备设计使用的直流稳压电源。电源箱分为 4A、10A、20A、三种类型。壁挂式结构。放置在现场，对远程外部 DC24V 消防用电设备进行供电。4A 电源为灯显方式，10A、20A 为数码轮流显示，显示依次为主电电压 (V)、备电电压 (V) 输出电流 (A)。各工作状态有相应指示灯指示。有故障时，提供 1 组继电器输出，并发出故障音。间隔音表示主电或备电故障，持续音表示备电欠压。主电备电可实现零切换，不会出现瞬间中断现象。本电源具有对所接入的电池自动充电功能，可在 24 小时内对 21V 以上的电池充满电后切断充电。单独启动备电时，先打开备电开关后按下备电启动开关。输出过流或短路时会自动保护，需断开负载才能恢复为正常输出。当无主电 AC220V 且电池电压低于 21V 时自动断电保护。当电池自动保护后，在没有主电的情况下，请勿频繁启动备电，以防损坏电池。

主要技术指标

名称	指标
输入电网电压	AC220V(+10%,-15%,50Hz±1%)
输出电压	DC24V(波动范围 21V~27V)
直流输出	DC24V/4A(26V±1V)
	DC24V/10A(26V±1V)
	DC24V/20A(26V±1V)
备电	12V4.5AH 两节电池 (4A)
	12V7AH 两节电池 (10A)
	12V14AH 两节电池 (20A)
环境温度	-10~55°C
外形尺寸	340×260×99mm (4A)
	388×330×109mm (10A)
	388×330×109mm (20A)

三种型号可选：(4A、10A、20A)

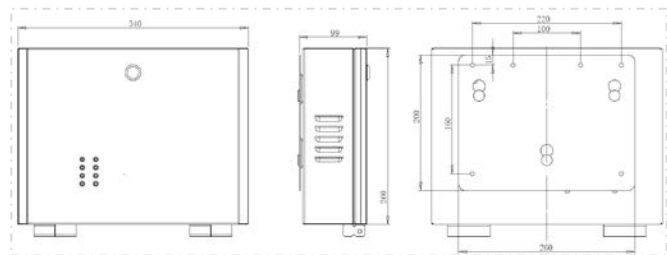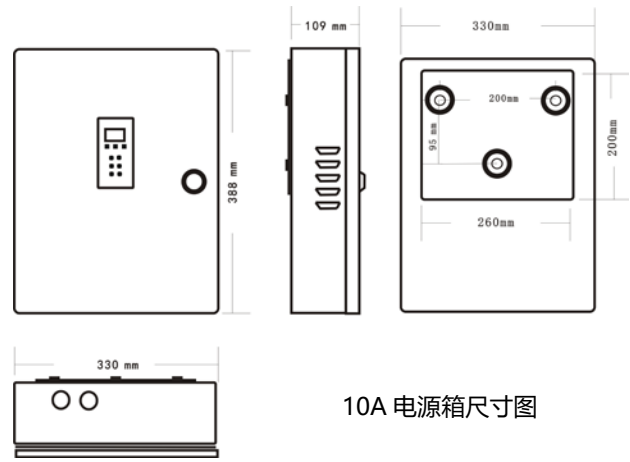

安装接线：

CH8912 电源箱为壁挂安装。

安装尺寸如图所示。

接入 AC220V 时请按照接线端子上的 N、L、E 顺序接入。接线时线头要整齐靠压入接线端子，以免线头短路或搭接在线路板或其它器件上。

更多详细产品信息，敬请联系彩桥销售部

西安市航天基地航天东路99号102栋5层
029-89232815 / 89231412 / 89231590
www.caiqiao029.com
400-6700-119
caiqiao@caiqiao029.com



版本：V2.0
2021.11.11

如需了解详情，敬请联系彩桥实业。

联系电话：029-89231412

029-89231590

029-89232815

全国服务热线：400-6700-119

