


SG9306A底座接线图 (注: 分极性)

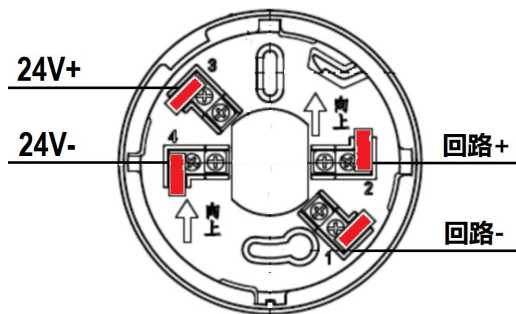

SG9306A火灾声光报警器使用说明书-A5版




SG9306A


火灾声光报警器

七、声光报警器类接线图

1、CH390Ex 声光报警器

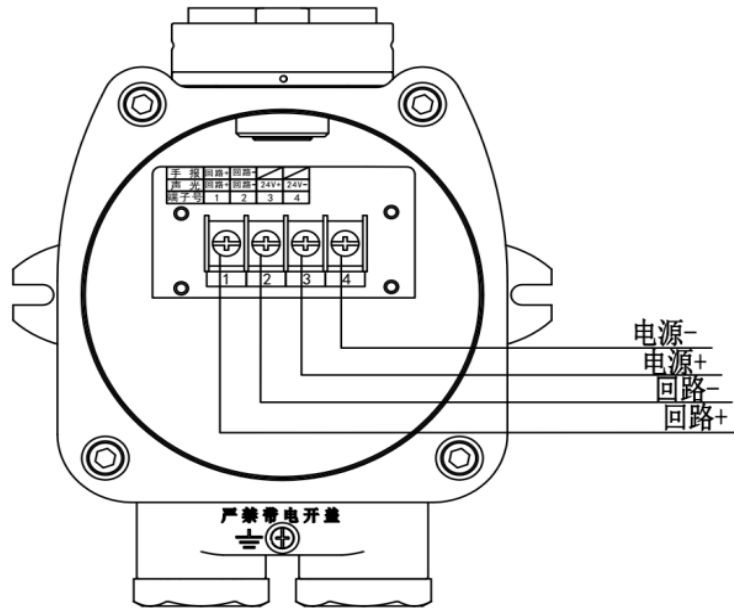

2、SG8306A 声光报警器

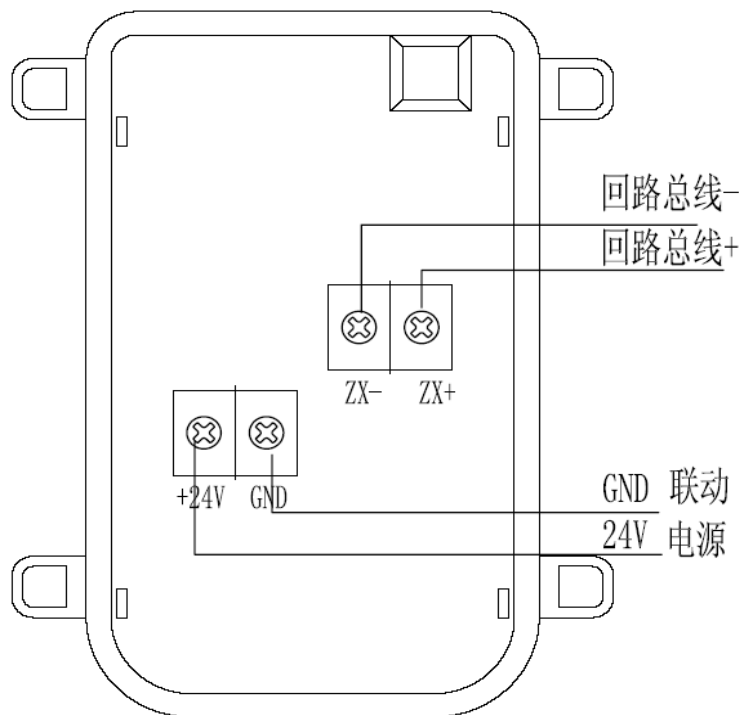


3、(照片) 声光报警器接线图



SG8306
声光报警器接线图 (非编址型)




SG8306A
声光报警器接线图 (编址型)

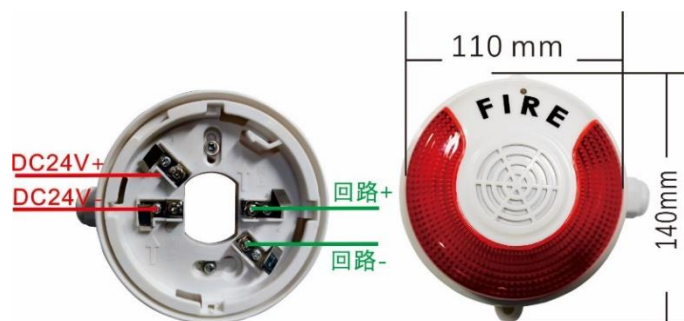

SG9306FS
声光报警器接线图 (编址型)




SG9306FS
声光报警器接线图 (非编址型)

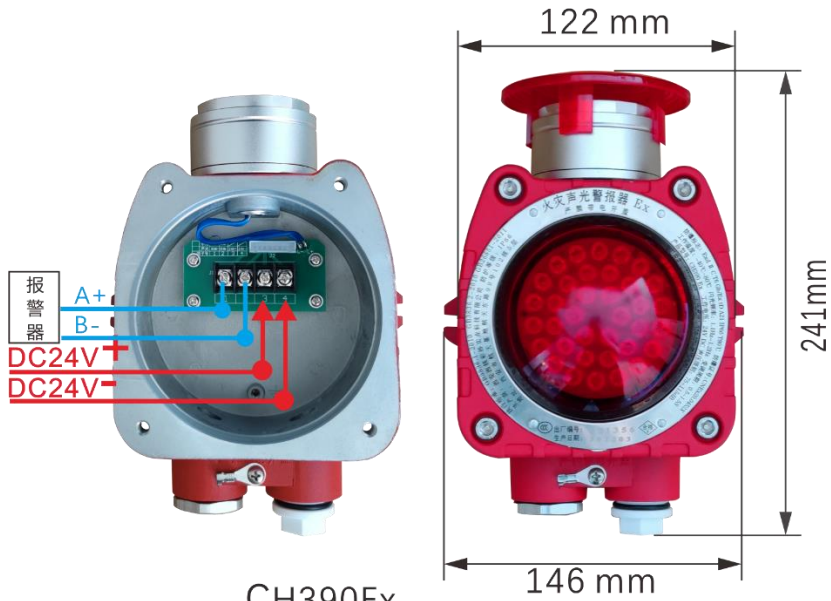

CH390Ex
声光报警器接线图 (RS-485型)

双位开关S1: 声音输出四种模式

ON KE	ON KE	ON KE	ON KE	模式 1	大声音 1 秒响 1 次
1 2	1 2	1 2	1 2	模式 2	大声音 1 秒响 1 次, 响 3 次停 1 次
模式 1	模式 2	模式 3	模式 4	模式 3	小声音 1 秒响 1 次
				模式 4	小声音 1 秒响 1 次, 响 3 次停 1 次

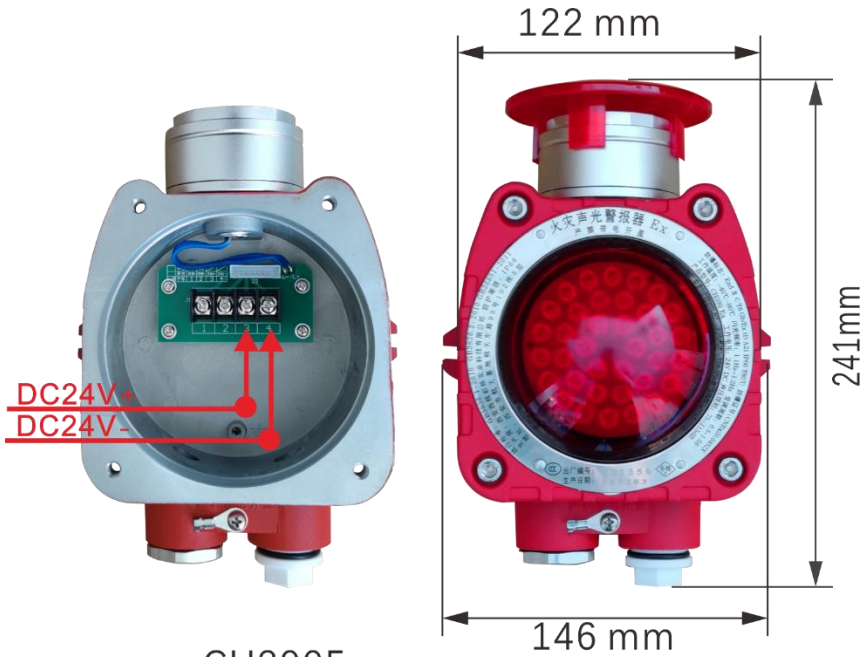

CH390Ex
声光报警器接线图 (非编址型)

双位开关S1: 声音输出四种模式

ON KE	ON KE	ON KE	ON KE	模式 1	大声音 1 秒响 1 次
1 2	1 2	1 2	1 2	模式 2	大声音 1 秒响 1 次, 响 3 次停 1 次
模式 1	模式 2	模式 3	模式 4	模式 3	小声音 1 秒响 1 次
				模式 4	小声音 1 秒响 1 次, 响 3 次停 1 次